



USER MANUAL

UPS Line Interactive Sine Wave BX2000




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPS

Lưu ý nên đọc trước khi sử dụng :

1. **UPS LINE INTERACTIVE SINE WAVE** thích hợp sử dụng cho máy vi tính văn phòng , khách hàng có nhu cầu sử dụng các thiết bị khác vui lòng liên hệ Phòng kỹ thuật **SOROTEC: 0797-247-888** để được tư vấn UPS phù hợp với nhu cầu .
2. UPS hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 18~25 độ C, môi trường trong nhà nhiệt độ phù hợp là 30 độ C .
3. UPS không có chức năng hòa lưới điện, do đó không kết nối ngõ ra của UPS vào điện lưới , sẽ dẫn đến ngắn mạch gây cháy nổ rất nguy hiểm .
4. Khi gặp những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trong lúc sử dụng UPS (tiếng cảnh báo của còi vang lên liên tục và UPS tắt ngang hoặc tắt trong 30s) , vui lòng giảm bớt tải và thử lại . Nếu không hết vui lòng liên hệ bộ phận tiếp nhận bảo hành **SOROTEC: 0903.808.500** để được hỗ trợ xử lý nhanh chóng .
5. Không nên tự ý tháo vỏ UPS khi còn bảo hành . **SOROTEC** sẽ từ chối bảo hành khi UPS đã bị rách tem hoặc mất nhãn dán seri.
6. Trường hợp UPS đã hết bảo hành, khách hàng liên hệ bộ phận tiếp nhận bảo hành **SOROTEC: 0903.808.500** để được hướng dẫn dịch vụ sau bảo hành.
7. Khi thao tác thay ắc quy , bạn hãy đảm bảo an toàn cho chính bạn bằng kiến thức điện – điện tử và thực hiện theo các bước sau :
 - Tắt UPS và cách ly nguồn điện lưới để UPS tắt hoàn toàn .
 - Tháo bỏ nhẫn và đồng hồ , trang sức dẫn điện .
 - Mang găng tay và giày cách điện


Mặt trước :

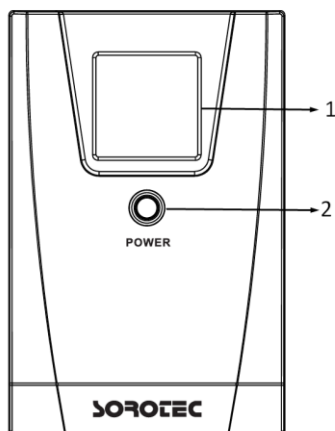

Chú thích:

- 1 Màn hình LCD hiển thị
- 2 Nút tắt / mở UPS

Mặt sau :

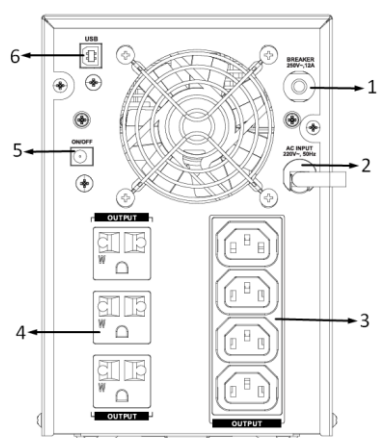

Chú thích:

- 1 Cầu chì AC
- 2 Giắc cắm cấp nguồn AC đầu vào
- 3 Ổ cắm cấp nguồn ra thiết bị (dạng ổ cắm 3 chấu)
- 4 Ổ cắm cấp nguồn ra thiết bị (dạng ổ cắm C13)
- 5 Tiếp điểm mở/ tắt
- 6 Cổng giao tiếp RS232/ USB với máy tính (gắn thêm)

1. Lắp đặt và sử dụng:

- Vị trí lắp đặt : UPS đặt cách tường và các vật xung quanh 15cm giúp UPS giải nhiệt hiệu quả. Môi trường sử dụng UPS thoáng khí, không đặt ở nơi có các hóa chất gây oxy hóa linh kiện
- Sử dụng :
 - Cấp điện lưới cho UPS và sạc liên tục trong 6h trước khi sử dụng .
 - Kết nối dây nguồn CPU và màn hình máy vi tính (cấu hình dùng cho văn phòng) vào OUTPUT của UPS .
- Tắt và mở UPS :
 - Khi không có điện lưới, nhấn nút Power giữ 3 giây UPS sẽ hoạt động, nhấn 3s UPS sẽ tắt.
 - Khi có điện lưới, cắm dây nguồn UPS vào điện lưới UPS sẽ tự khởi động.

- Màn hình LCD hiển thị khi UPS hoạt động



Chú thích:

1. Điện áp AC đầu vào
2. Điện áp AC đầu ra
3. Dung ắc quy
4. Tải
5. UPS đang hoạt động ở chế độ ắc quy
6. UPS đang hoạt động ở chế độ AC
7. UPS hoạt động ở chế độ tự động
8. Còi cảnh báo
9. Chế độ dòng sạc UPS

2. Cảnh báo cúp điện: UPS cảnh báo bip bip 20s / lần , khi dung lượng gần hết UPS sẽ cảnh báo liên tục (píp píp) trong 30 giây rồi tắt.

3. Chức năng bảo vệ :

- UPS có chức năng chống xả cạn ắc quy. Khi UPS đang hoạt động sẽ tự động tắt đến điện áp giới hạn của ắc quy được cài đặt sẵn .
- UPS có chức năng chống sạc quá áp. Để tránh quá áp sạc, UPS được cài đặt theo dõi trạng thái ắc quy khi sạc và bộ sạc sẽ ngừng khi nhận biết ắc quy đã đầy.
- Bảo vệ quá tải : Khi tải vượt quá công suất của UPS, UPS sẽ tự động tắt để tránh hư hỏng UPS

4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp với PC :

- Khách hàng có nhu cầu sử dụng phần mềm giao tiếp với PC , vui lòng liên hệ nhân viên CSKH để được hướng dẫn option thêm card giao tiếp và phần mềm .

5. Kiểm tra UPS và bảo trì UPS :

- Kiểm tra vị trí lắp đặt UPS có bụi bẩn và ẩm ướt không .
- Kiểm tra dây nguồn UPS có tiếp xúc tốt không .
- Kiểm tra vị trí các lỗ tản nhiệt có bị bụi bám và quạt có còn hoạt động không .
- Thực hiện xả điện ít nhất 1 tháng 1 lần với khoảng thời gian 3-5 phút để kiểm tra xem ắc quy còn lưu điện tốt không .

6. Ắc quy UPS :

- Được thiết kế với tuổi thọ 3 – 5 năm. Do đó yếu tố nhiệt là 1 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy. Trường hợp lưu kho UPS không sử dụng, vui lòng sạc lại 3 tháng 1 lần.

7. Hướng dẫn khắc phục lỗi :

Tình Trạng	Nguyên Nhân	Cách Khắc Phục
UPS không nhận được điện lưới khi dây nguồn đang kết nối với ổ cắm điện	- Do cầu chì bảo vệ AC. - Dây nguồn kết nối bị lỏng . - Bo mạch UPS mất chức năng nhận biết điện lưới .	- Kiểm tra cầu chì còn đúng vị trí không . - Kiểm tra lại điện ổ cắm điện - Liên hệ với bộ phận CSKH JOOTECH: 0903.808.500 để được hỗ trợ .
UPS không backup (cung cấp điện) khi mất điện .	- Do ắc quy không được sạc đầy (khoảng cách giữa 2 lần cúp điện gần nhau, ắc quy chưa kịp sạc đầy)	- Sạc lại 8 giờ, kiểm tra lại

8. Đặc tính sản phẩm :

Model	BX2000
Công suất	2000VA/1600W
Tổng Quan	
Công nghệ tiết kiệm năng lượng	Line Interactive
Hình dạng	
Chuẩn	Tower
Ngõ vào	
Tương thích với máy phát điện	Có
Điện áp đầu vào danh định	220VAC
Phạm vi điện áp đầu vào	145VAC $\pm$ 5VAC – 290VAC $\pm$ 7VAC
Tần số đầu vào	40~65Hz
Phát hiện tần số đầu vào	Có
Ngõ ra	
Dạng sóng ở chế độ ắc quy	Chuẩn sóng sine

Điện áp ở chế độ ắc quy	220VAC $\pm$ 5%
Tần số ở chế độ ắc quy	50Hz $\pm$ 0.5Hz
Điều chỉnh điện áp tự động (AVR)	Có
Hệ số công suất ngõ ra	0.8
Bảo vệ quá tải	Cầu chì
Ổ cắm ngõ ra	7
Dạng ổ cắm ngõ ra	IEC Universal *3 & C13 *4
Ổ cắm ắc quy bảo vệ chống sét lan truyền	7
Thời gian chuyển mạch	4 – 6ms
Ắc quy	
Ắc quy	12V7.2Ah
Số lượng ắc quy	2 cái
Dòng sạc định mức	1/2A (Lớn)
Thời gian sạc	4 giờ đạt 90% công suất, bộ sạc nhanh
Loại ắc quy	Axit chì kín khí
Thời gian dự phòng	
Chế độ ắc quy	UPS tự động tắt khi ắc quy yếu
Máy tính để bàn + màn hình 24 inch *1	1 tiếng 20 phút
Máy tính để bàn + màn hình 24 inch *2	40 phút
Máy tính để bàn + màn hình 24 inch *3	13 phút
Thời gian hoạt động 25% tải	27 phút 50 giây
Thời gian hoạt động 50% tải	11 phút
Quá tải	120% tải 5 giây
Bảo vệ chống xung và lọc nhiễu	
Lọc nhiễu EMI/RFI	Có

Quản lý và giao tiếp	
Màn hình LCD hiển thị	Hiển thị chế độ AC, chế độ bypass, chế độ inverter, điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, tần số, tải, dung lượng ắc quy
Kết nối máy tính	Cổng USB (Tùy chọn)
Phần mềm	Manager Power cho phép giám sát, tự động tắt và hệ thống với tất cả các Windows (Tùy chọn)
Kích thước vật lý	
Kích thước UPS (D*W*H)	390*144*210mm ± 2%
Cân nặng	20.5kg ± 2%
Môi trường	
Nhiệt độ hoạt động	Nhiệt độ 0-40°C (không ngưng tụ)
Độ ẩm tương đối khi vận hành (không ngưng tụ)	Độ ẩm tương đối 10-90%
Bảo hành	
Thời hạn bảo hành sản phẩm	2 năm
<i>*Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn sản xuất</i>	